

8040 RELUMENS

Set za restauraciju farova

Primenjeni polimerni materijal je veoma transparentan i karakteriše ga jaka adhezija. Umnogome poboljšava izgled i vidljivost sočiva i vraća tupa, požutela prednja svetla u novu jasnoću. Komplet se može koristiti za restauraciju svih tipova plastičnih farova za vozila i produženje njihovog veka trajanja ili se može primeniti kao dodatna zaštita za nove farove za automobile.

KORACI RADA:



1. Temeljno očistite sočivo farova i osušite ga čistom krpom.



2. Koristite zaštitnu traku da zaštitite obližnje obojene površine.



3. Brušenje. Brusite, zatim obrišite, pazeći da je obrušeno do ivica. Promenite granulaciju posle svakog brušenja. P 320 - P 400 - P 500 - P 600 | P 800 - P 1000 | P 1200 - P 1500




4. Obrišite sve nečistoće mokrom krpom i osušite sočivo čistom suvom krpom. Sada ćete imati glatku, ravnu i mlečnu površinu. Pažljivo proverite da nema tragova brusnog papira.



5. Dodajte 80–100 ml tečnosti za obnavljanje farova u posudu za zagrevanje i pokrijte poklopcem. Zagrevajte tečnost oko 5-6 minuta dok para ne počne da izlazi iz mlaznice.



6. Počnite da nanosite paru 1 cm od farova i nanosite odozdo prema gore dok far ne sjajan (svetao). Uverite se da je otvor cevi usmeren nagore da sprečite da se para pretvori u kapljice. Držite lice najmanje 40 cm od otvora cevi.

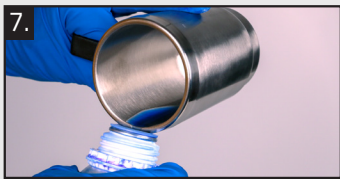

7. 80–100 ml tečnosti za obnavljanje farova omogućava 4–5 minuta nanošenja. Nakon nanošenja ostavite far da odstoji 10 minuta (vreme očvršćavanja). Ostavite preostalu tečnost da se ohladi 5 minuta, zatim preostalu tečnost sipajte nazad u bocu.



MERE PREDOSTROŽNOSTI:

1. Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost. Čuvati na dobro provetrenom mestu.
2. Molimo vas da **NOSITE** masku dok koristite i **NEMOJTE** njuškati niti piti ovaj proizvod.
3. Čuvati dalje od trudnica i dece.
4. Bezbednosni list je dostupan na veb stranici.

SADRŽAJ PAKETA:

1. Polimer za obnavljanje farova
2. Posuda za zagrevanje
3. Adapter: 100-240V 50/60Hz, 1.6A
4. Zaštitna traka
5. Uputstvo za upotrebu

